


20

911

1750


Beim Einkleben der Bolzen -01-30 in die Lager -01-31 und -01-32 ist darauf zu achten, daß das Teil -01-13 nicht mit festgeklebt wird.

WHEN GLUEING BOLT # -01-30 INTO BEARINGS # -01-31 AND -01-32, BE CAREFUL NOT TO AFFIX PART # -01-13 WITH GLUE.

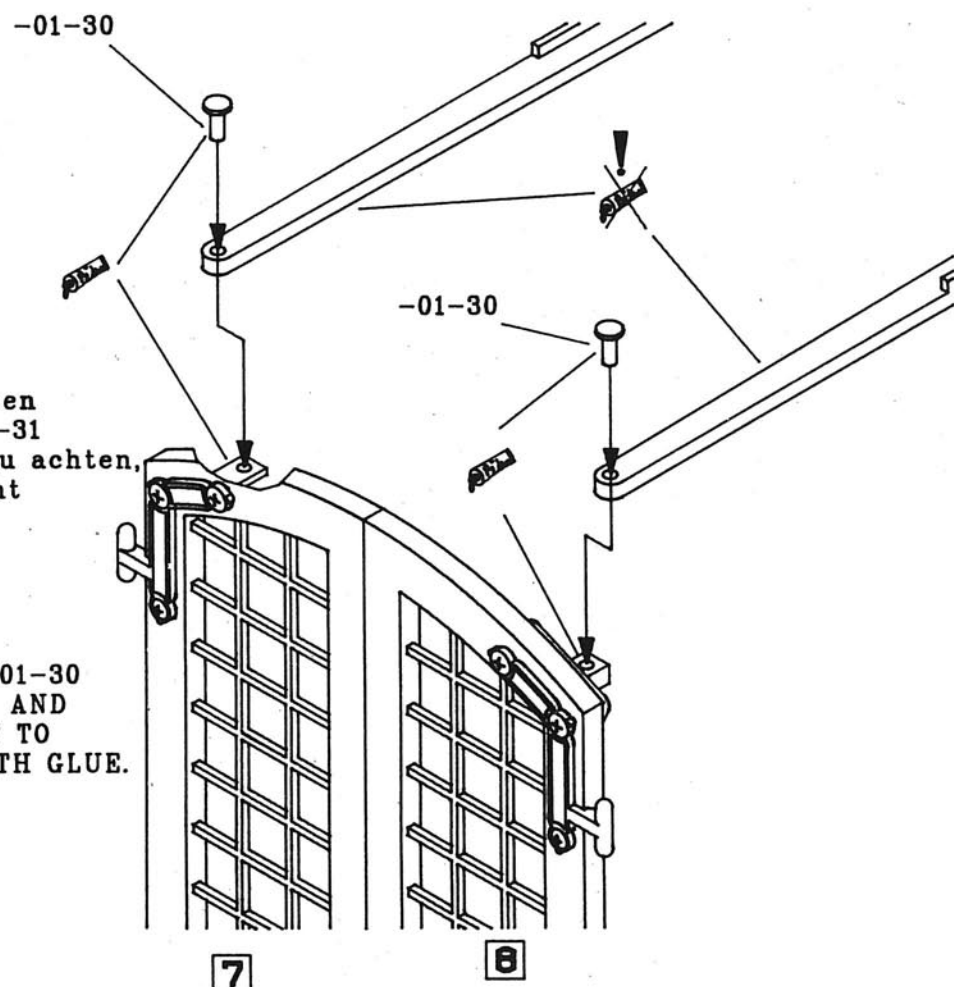

21

910

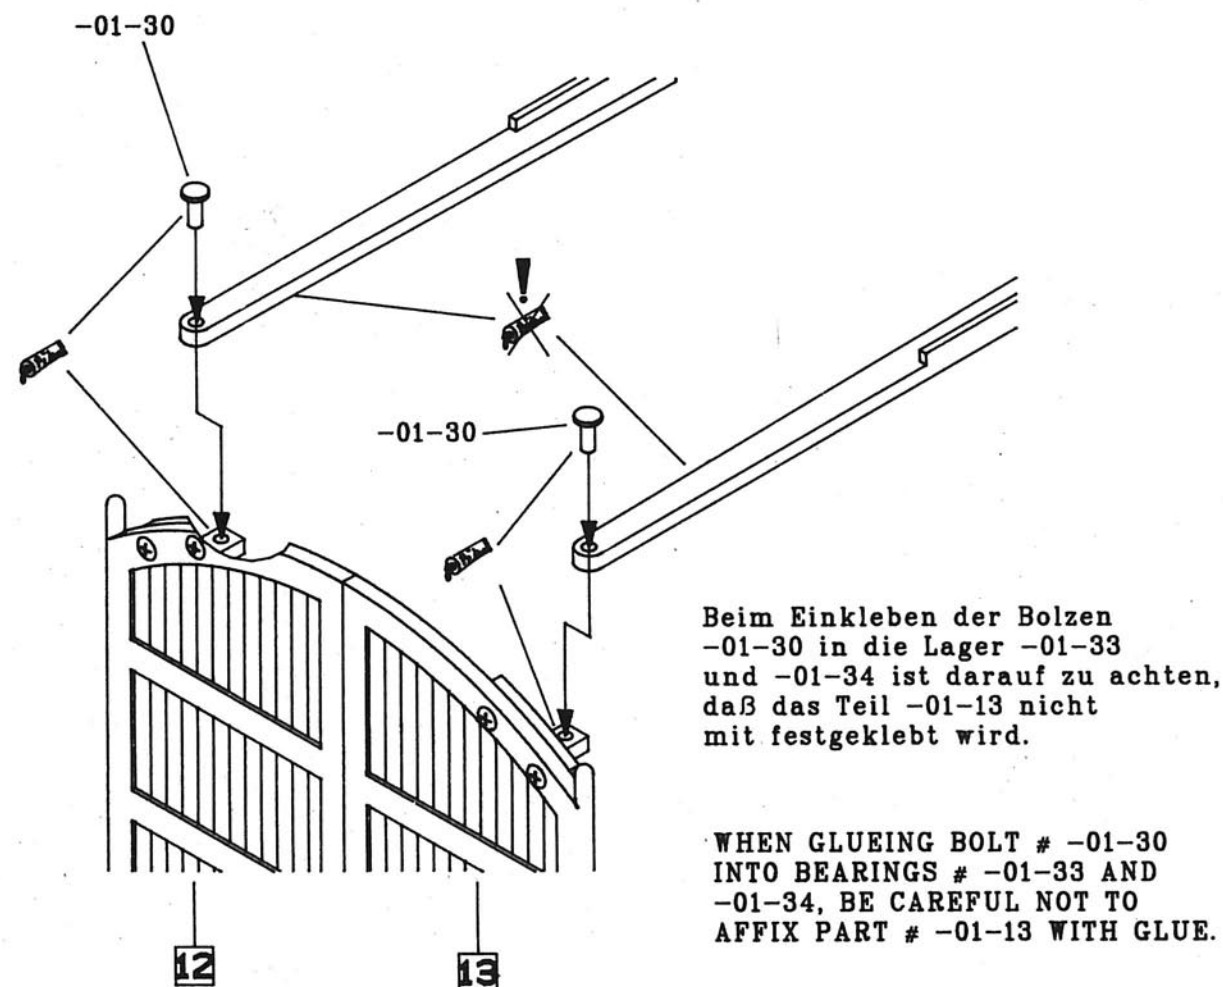

Beim Einkleben der Bolzen -01-30 in die Lager -01-33 und -01-34 ist darauf zu achten, daß das Teil -01-13 nicht mit festgeklebt wird.

WHEN GLUEING BOLT # -01-30 INTO BEARINGS # -01-33 AND -01-34, BE CAREFUL NOT TO AFFIX PART # -01-13 WITH GLUE.

1751


POLA G

BAUANLEITUNG INSTRUCTIONS MODE D'EMPLOI BOUWBECHRIJVING


- (D)**
- Verwenden Sie nur POLA - G - Cement.
 - Machen Sie sich vor dem Zusammenbau gut mit den Einzelteilen des Bausatzes vertraut.
 - Trennen Sie die Einzelteile mit einem scharfen Messer erst dann ab, wenn sie gebraucht werden. Verwenden Sie beim Zusammenbau wenig Kleber. Sie werden dann mehr Freude an einem sauberen POLA - Modell haben.
 - Sollte trotz werksseitiger sorgfältiger Prüfung ein Teil fehlen oder fehlerhaft sein, kreuzen Sie das Teil bitte auf der Bauanleitung an und schicken uns diese zu (Adresse untenstehend). Sie erhalten dann umgehend kostenlosen Ersatz.
- (GB)**
- Use only POLA - G - Cement.
 - Read the instructions carefully before starting to build.
 - Separate the individual parts with a sharp knife but not until you need them. Be sparingly with cement. Then you will have a clean POLA model which you will enjoy all the more.
 - If, despite the careful check made by our works, a part should be faulty or missing, please send us the assembly instructions with a cross beside the part in questions (see address alongside). We will send you a replacement free of charge.

- (F)**
- Utilisez seulement la colle pour POLA - G - Cement.
 - Avant le montage, familiarisez-vous avec les différents éléments du kit.
 - Séparez les éléments avec un couteau tranchant seulement lorsque vous en avez besoin. Pour le montage, utilisez peu de colle. Une maquette POLA bien nette vous procurera davantage de plaisir.
 - Si, malgré nos contrôles approfondis, une pièce manquait ou était défectueuse indiquez la pièce en question par une croix sur les instructions de montage et envoyez-nous celles-ci (adresse ci-contre). Vous recevrez immédiatement une pièce de rechange gratuitement.
- (NL)**
- Gebruik alleen POLA - G - Cement.
 - Neem vóór dat u met uw bouwmodel begint de bouwvolgorde in de bouwbeschrijving even dooe.
 - Verwijder de onderdelen (bij voorkeur met een hobbymes) niet eerder van het gietstuk dan wanneer u deze nodig heeft. Gebruik zo weinig mogelijk lijm, dit komt het uiterlijk van uw model ten goede.
 - Indien er ondanks onze zorgvuldige controle een onderdeel ontbreekt of defect is, kruis dat het betreffende onderdeel op de bouwbeschrijving aan en stuur deze beschrijving naar ons toe (adres hiernaast). U ontvangt dan per omgaande gratis een nieuw onderdeel.

POLA Vertrieb Gebr. FALLER GmbH Postfach 11 20 78148 Gütenbach

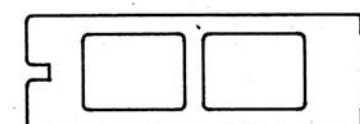


-01-11

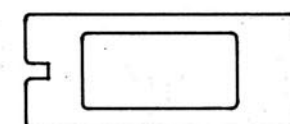

-01-12




-01-20

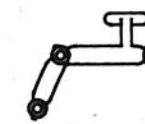


-01-21




-01-22

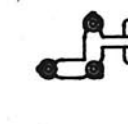


-01-23

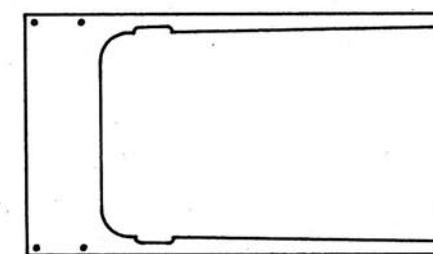


-01-13

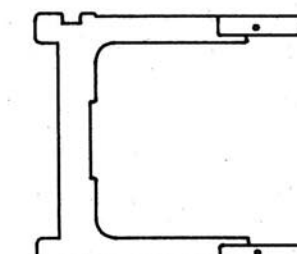


-01-14

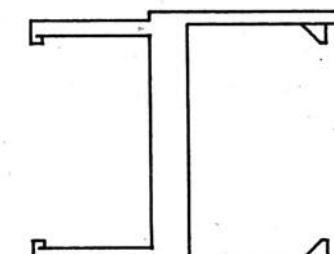



-01-17

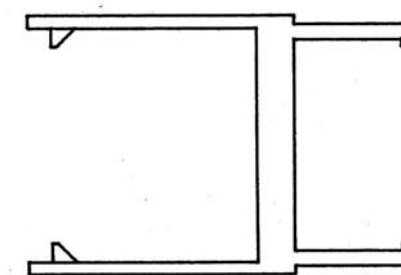

-01-18

2x
-01-15

-01-19

2x
-01-16

-01-28



-01-25



-01-24



-01-27



-01-26



-01-33




-01-34





-01-31




-01-32

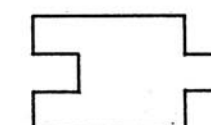2x
-01-302x
-01-292x
-01-354x
M3 x 1212x
M2 x 1012x
M2

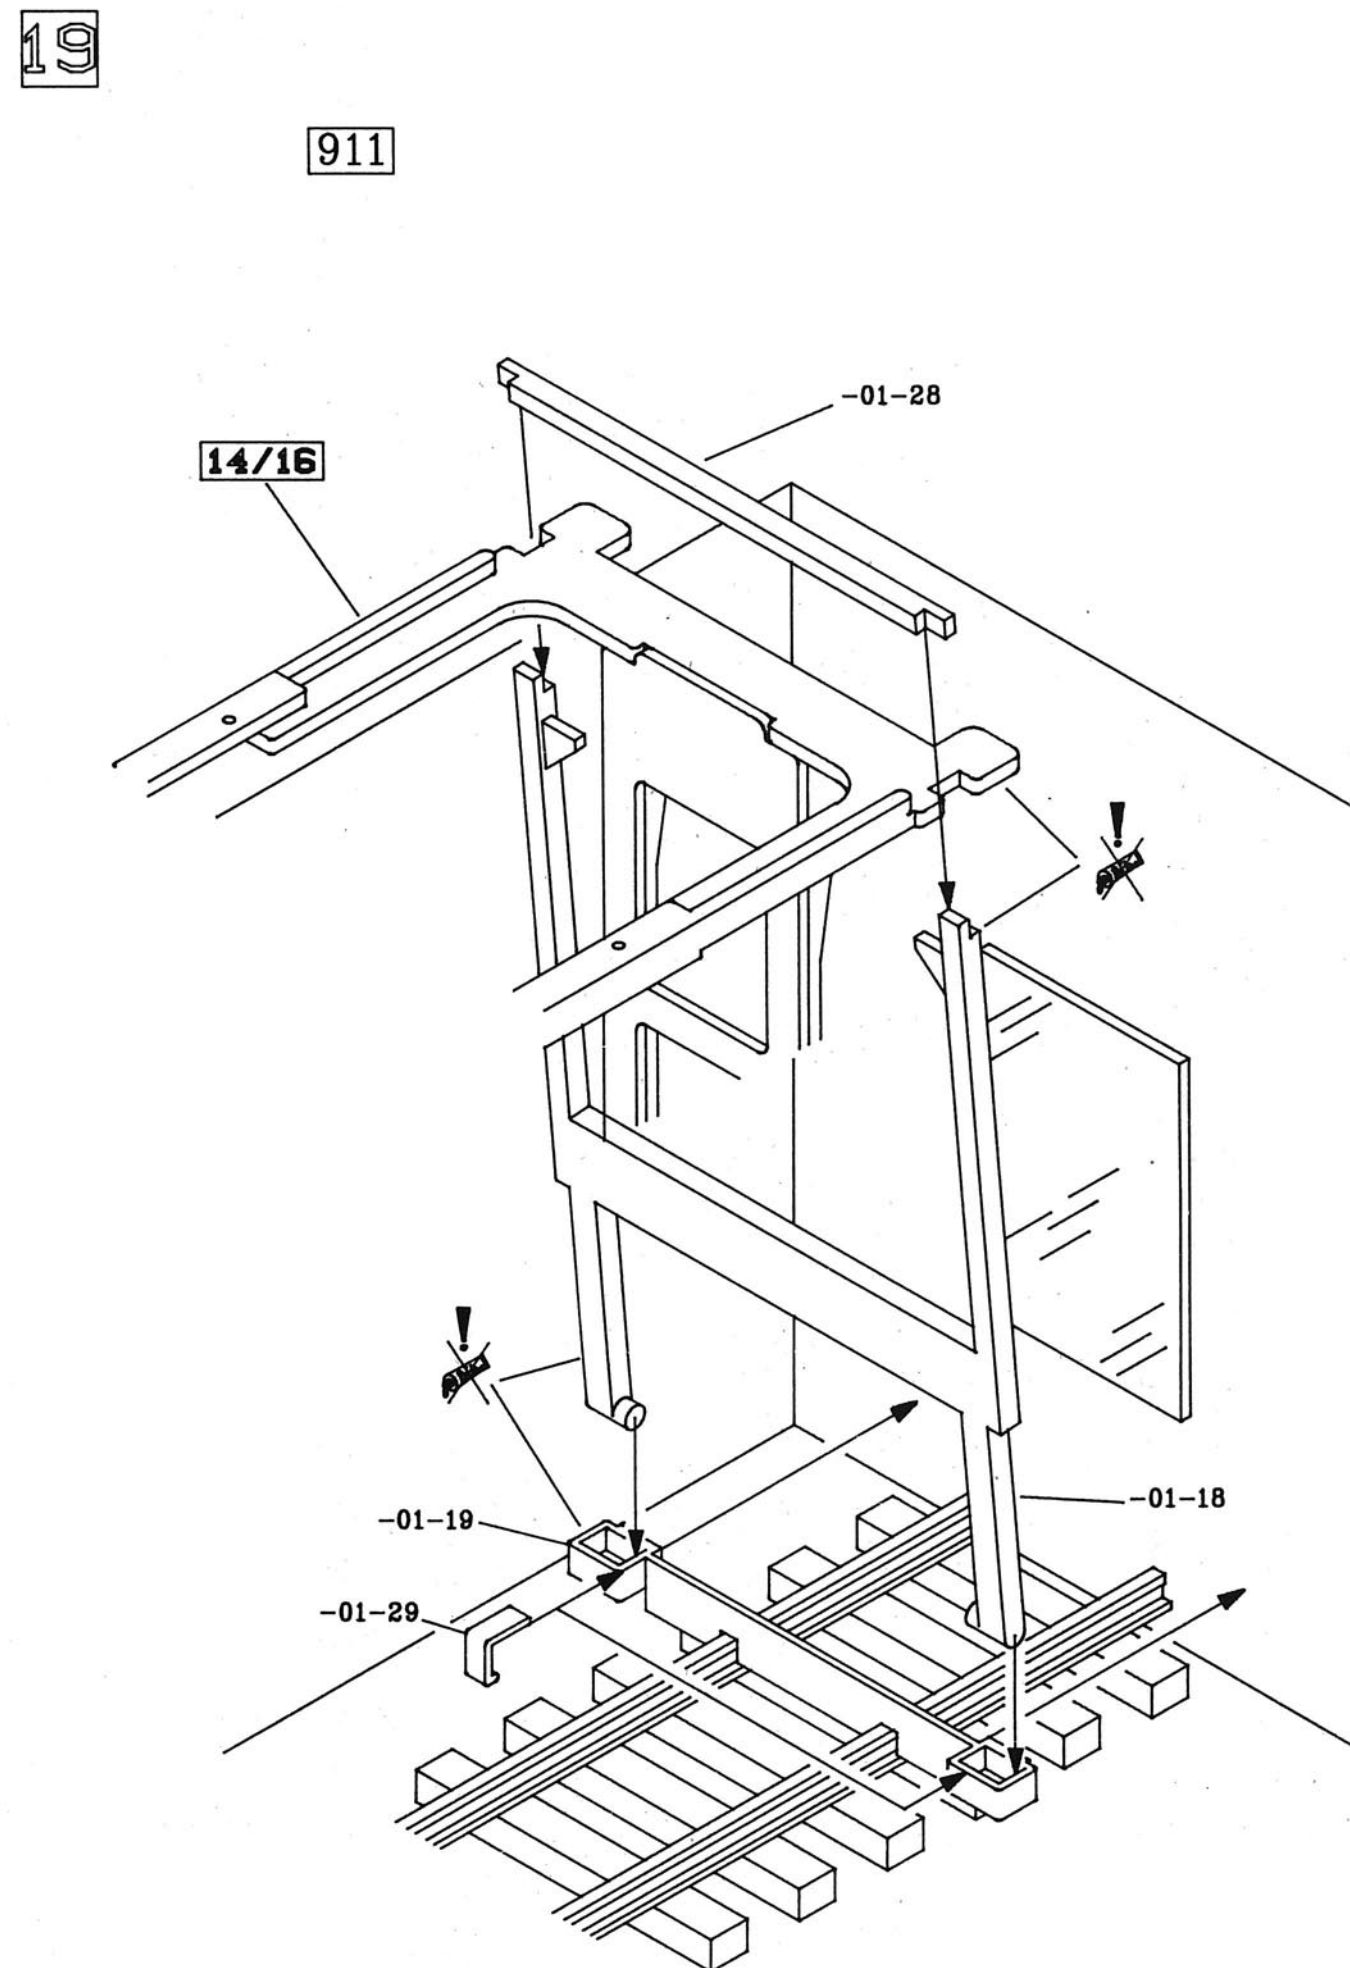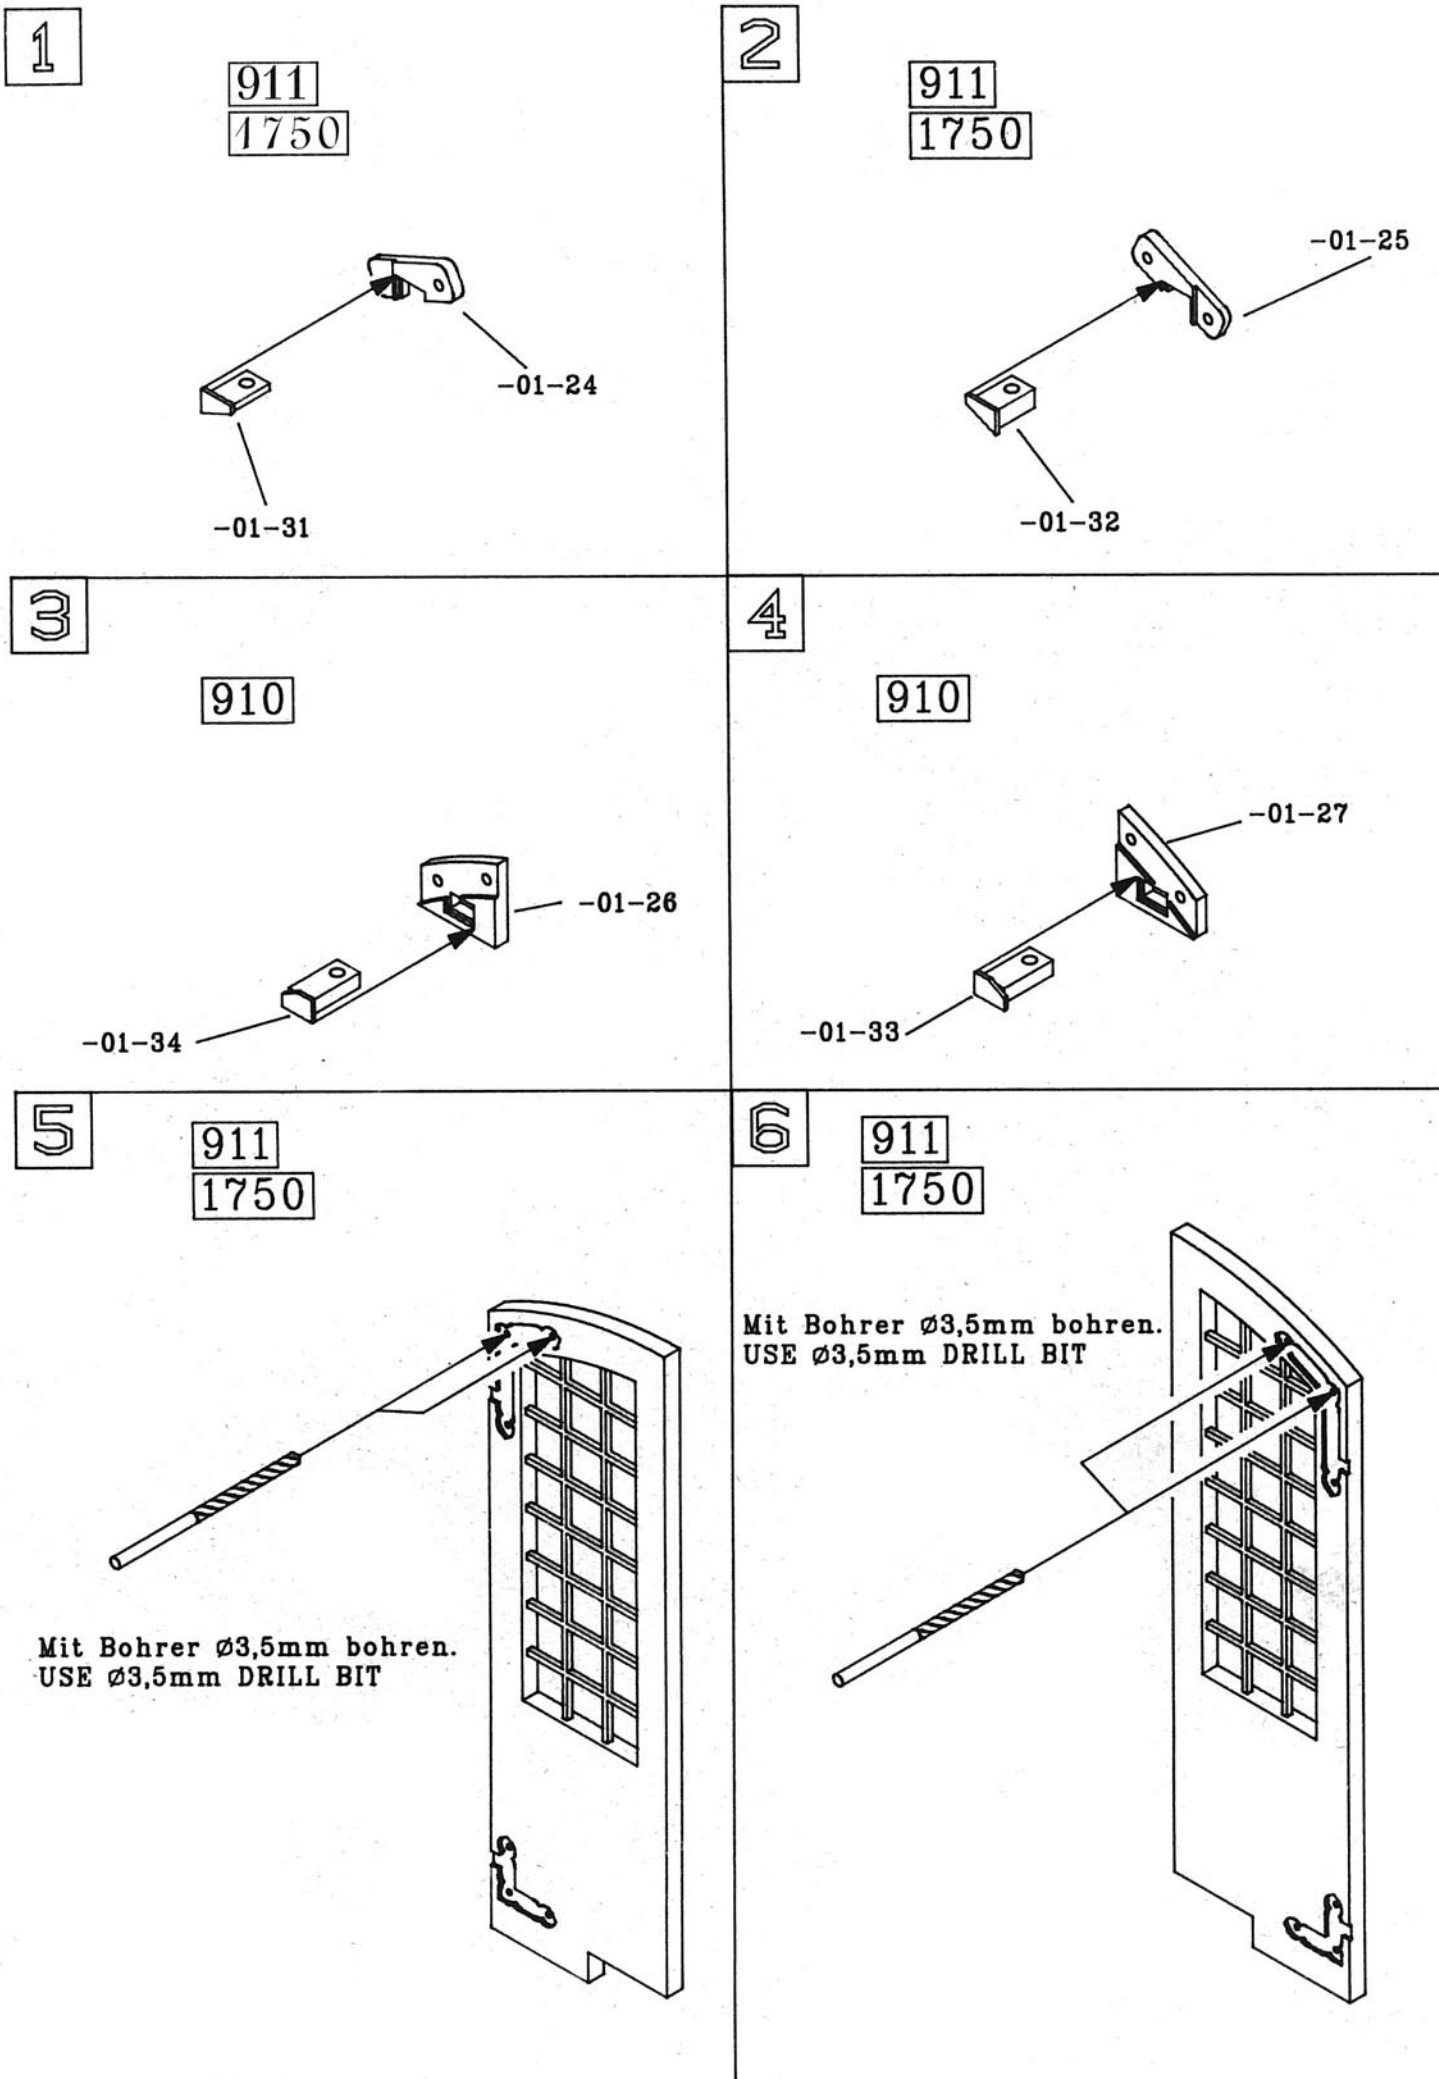


18


1750

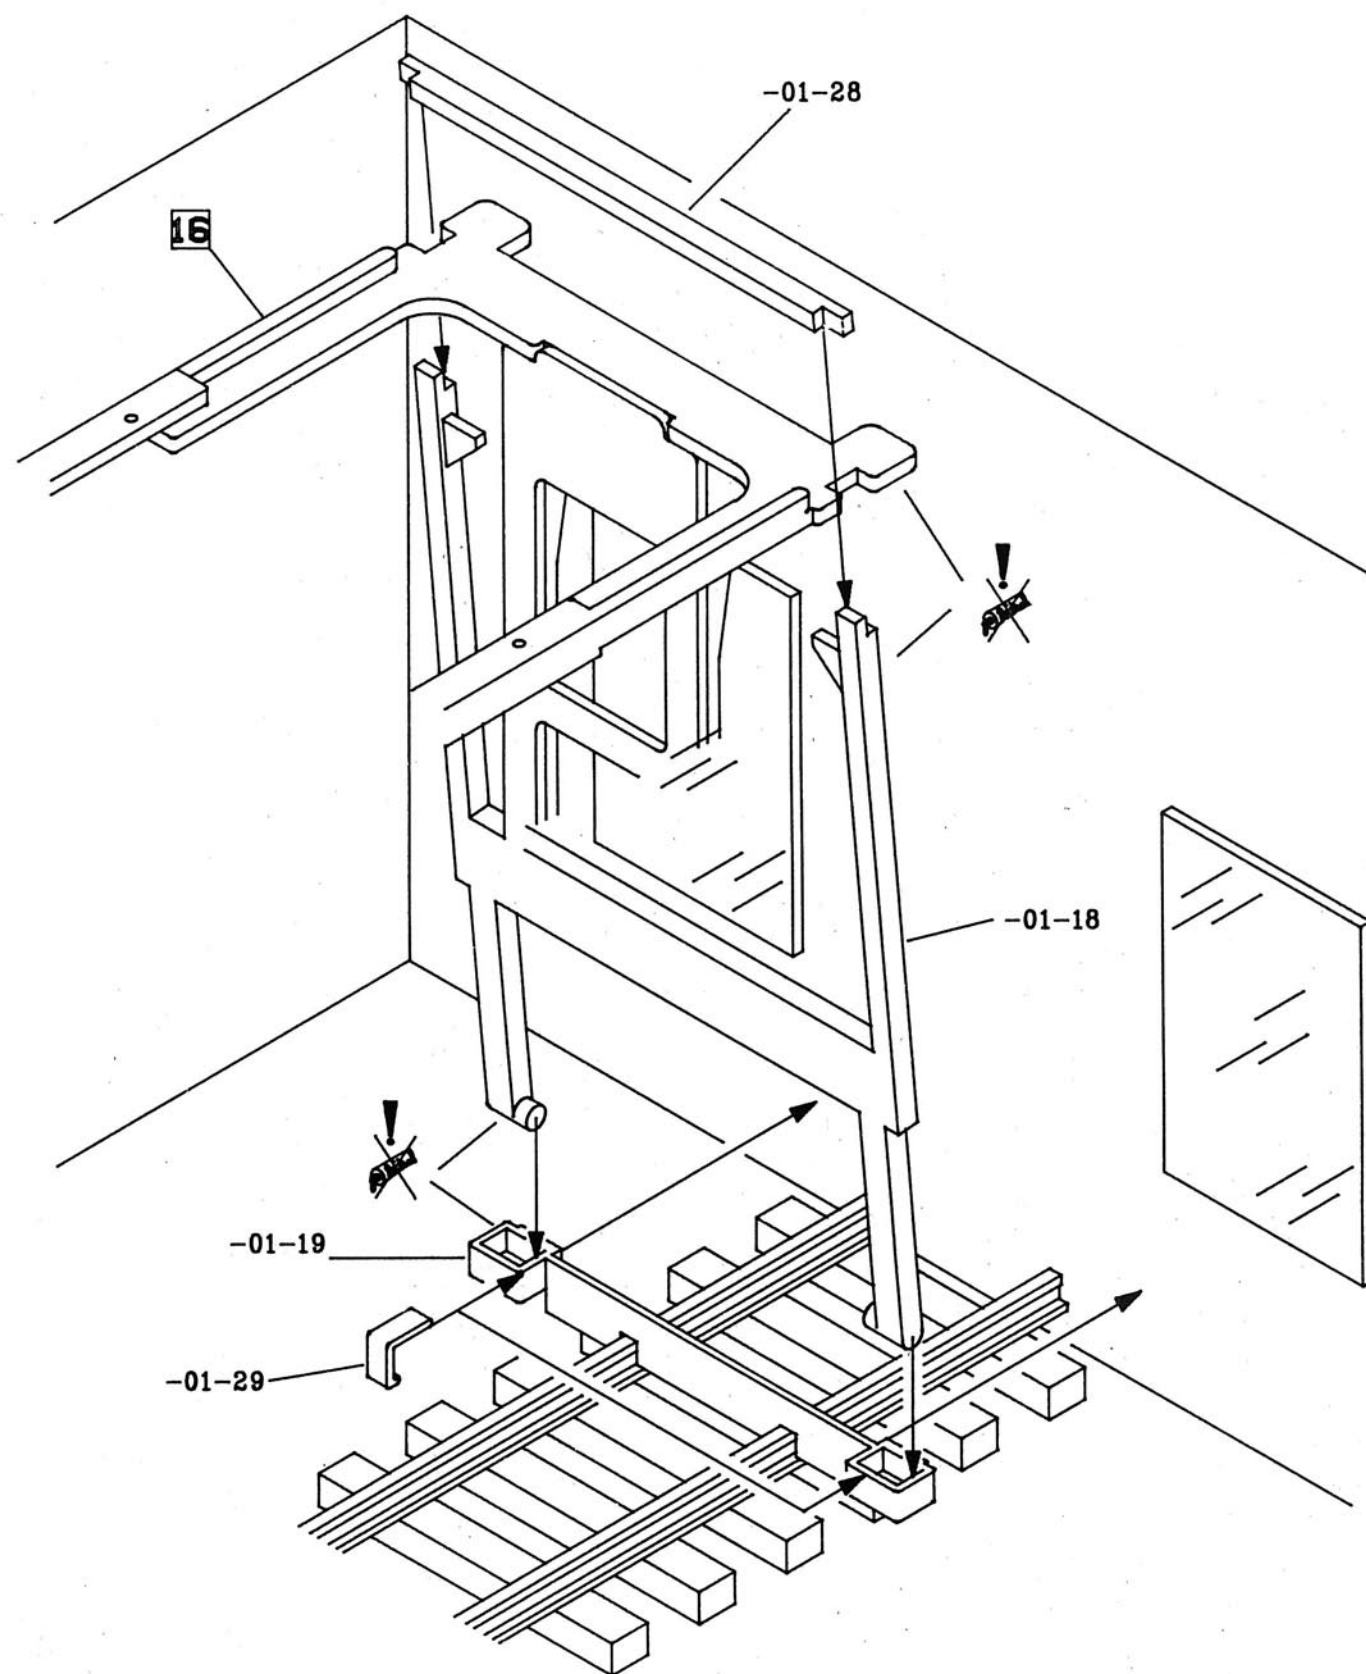

7


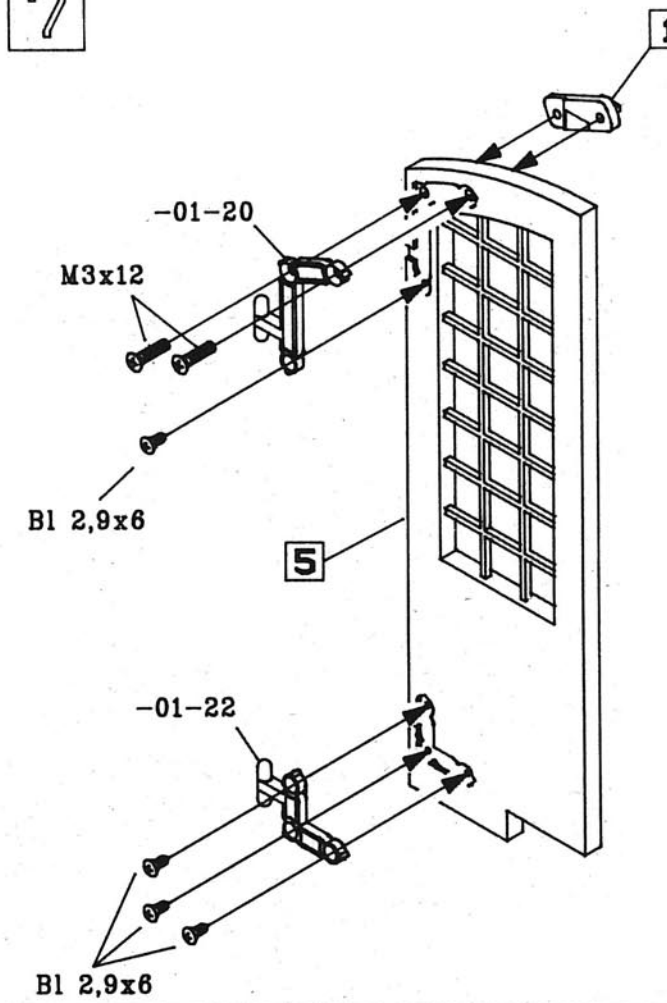


8

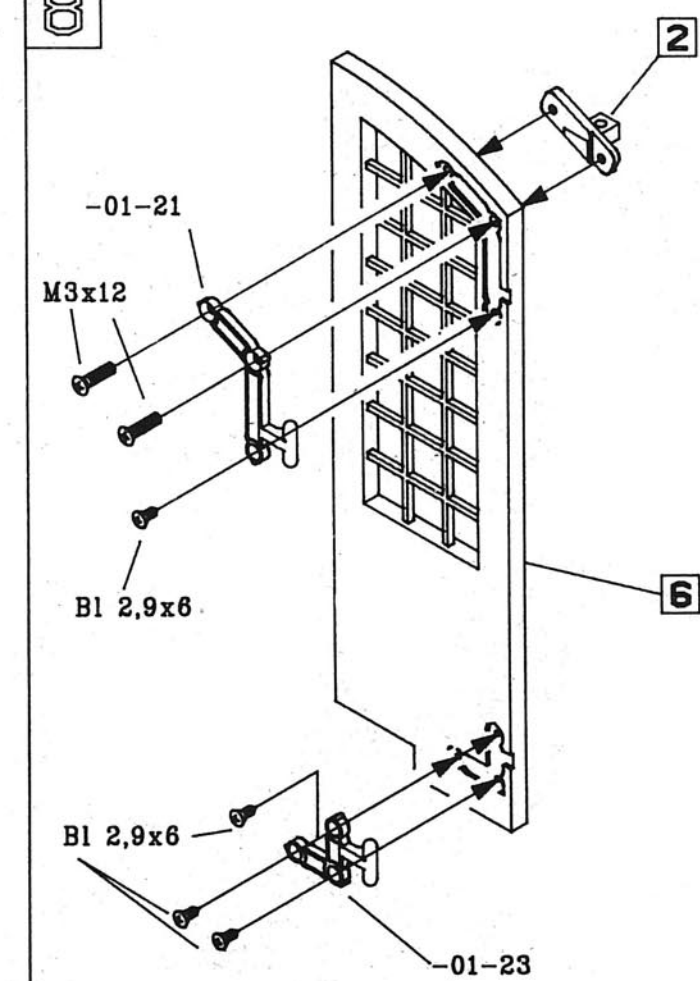

9


910

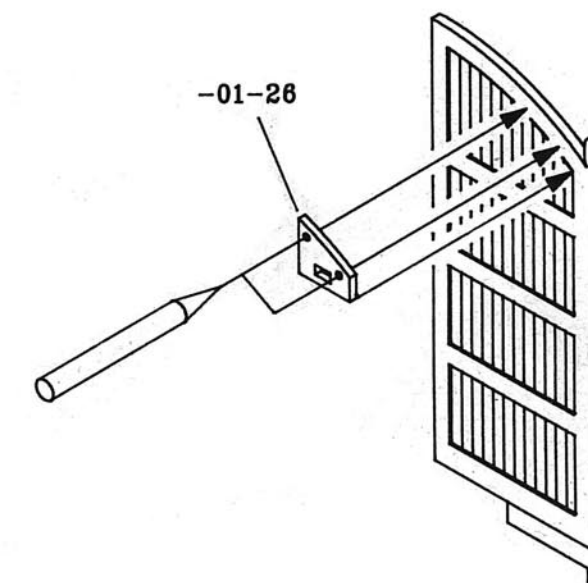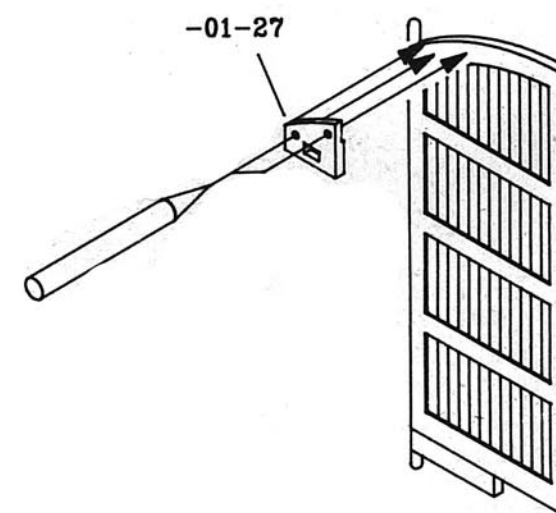

Die Lochpositionen sind mit Hilfe der Teile -01-26 und -01-27 zu markieren.
USE PIECES # -01-26 AND -01-27 TO MARK BORE POSITION


10

**Mit Bohrer $\varnothing 3,5\text{mm}$ bohren.
USE $\varnothing 3,5\text{mm}$ DRILL BIT**

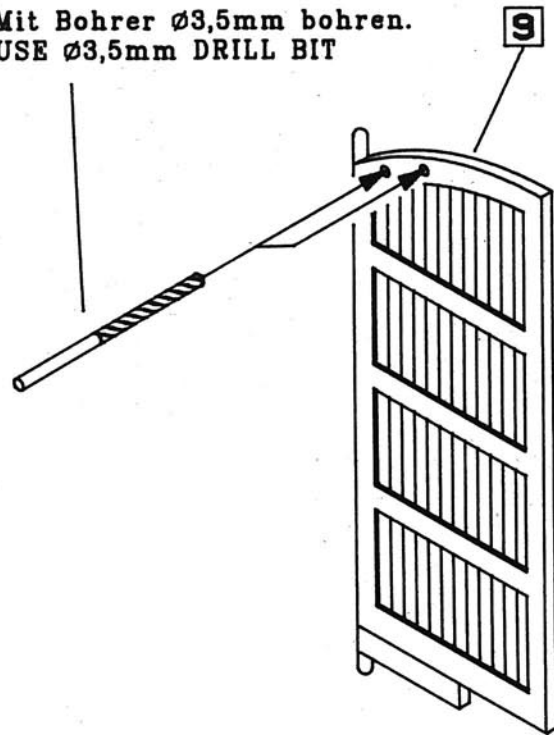

11


Mit Bohrer $\varnothing 3,5\text{mm}$ bohren.
USE $\varnothing 3,5\text{mm}$ DRILL BIT

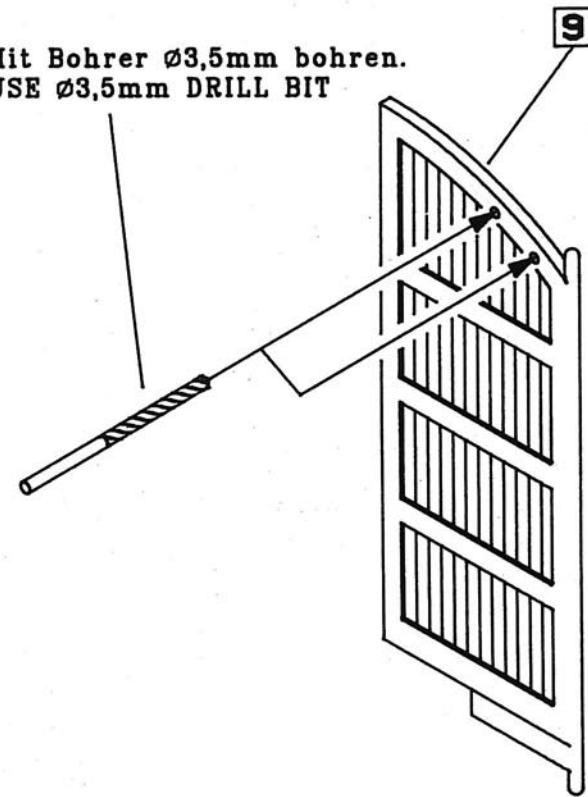


12

13


M3x12

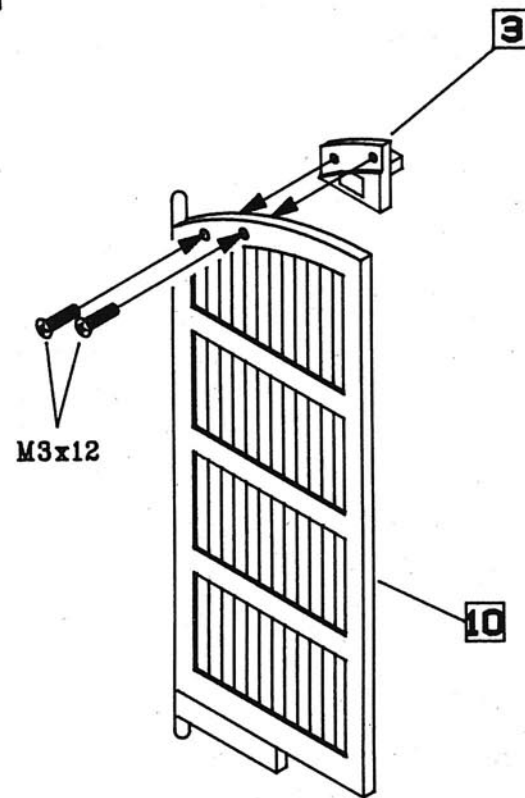

M3x12

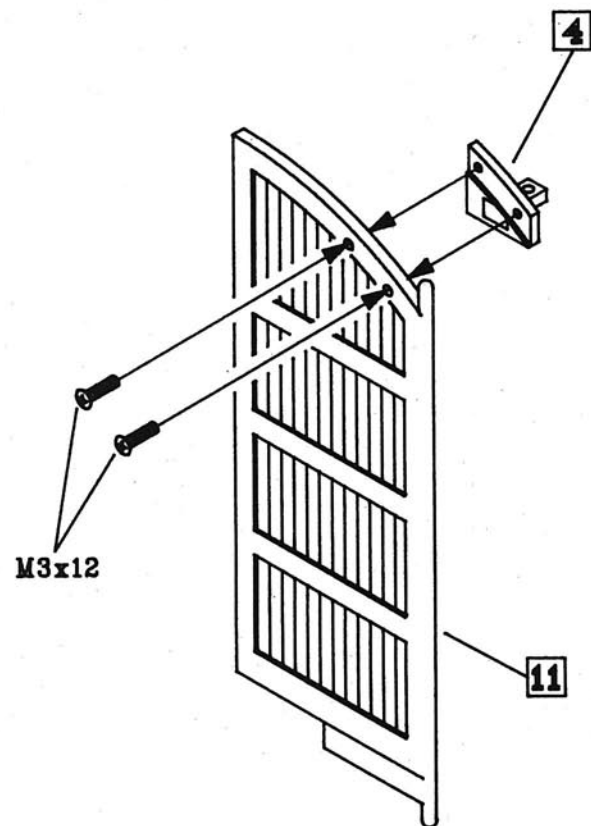


17

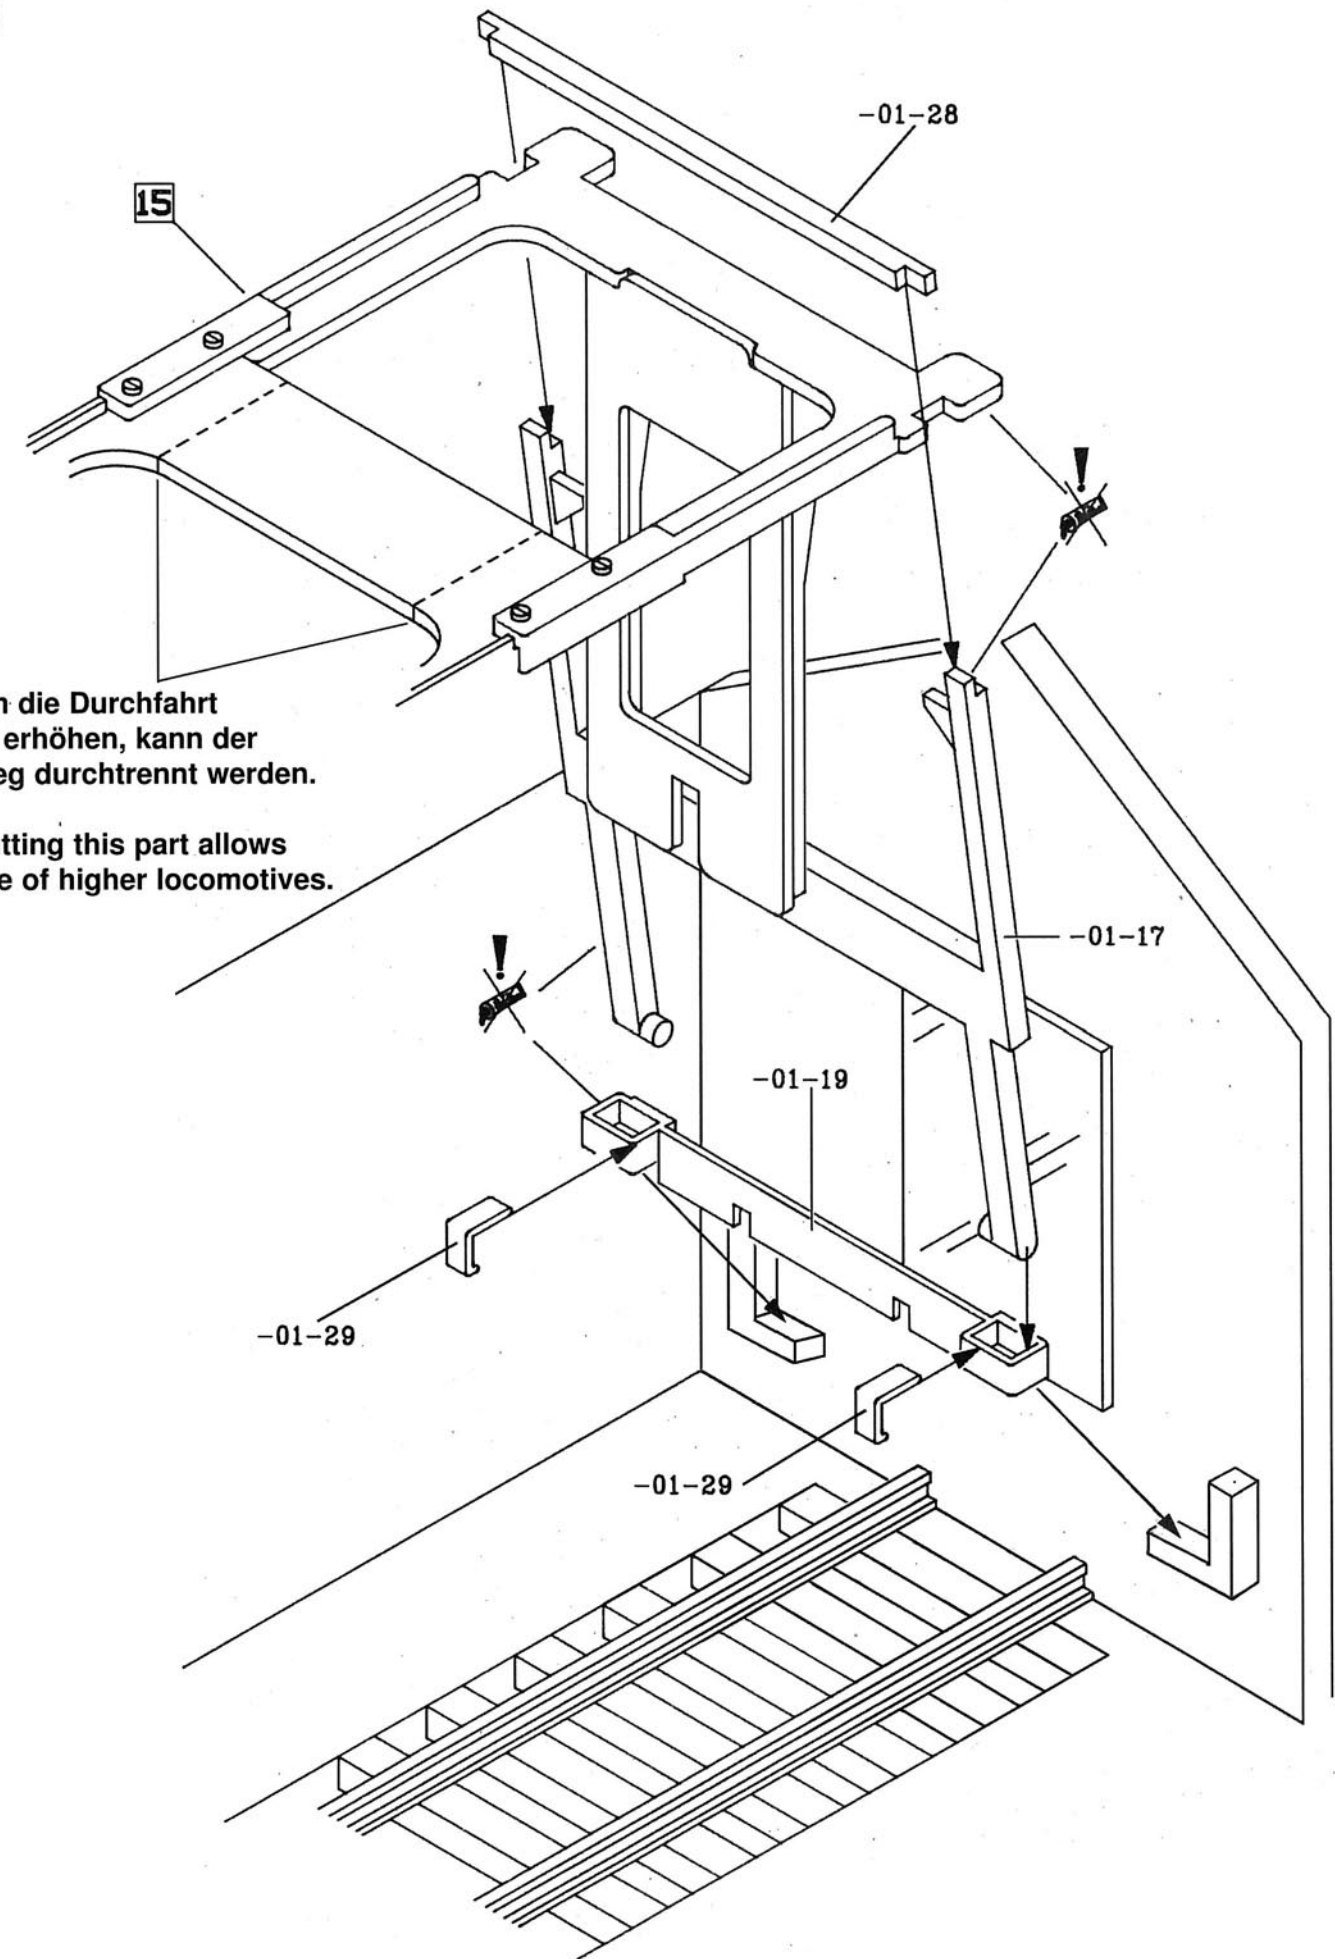

14


911, kurze Version
911, short Version

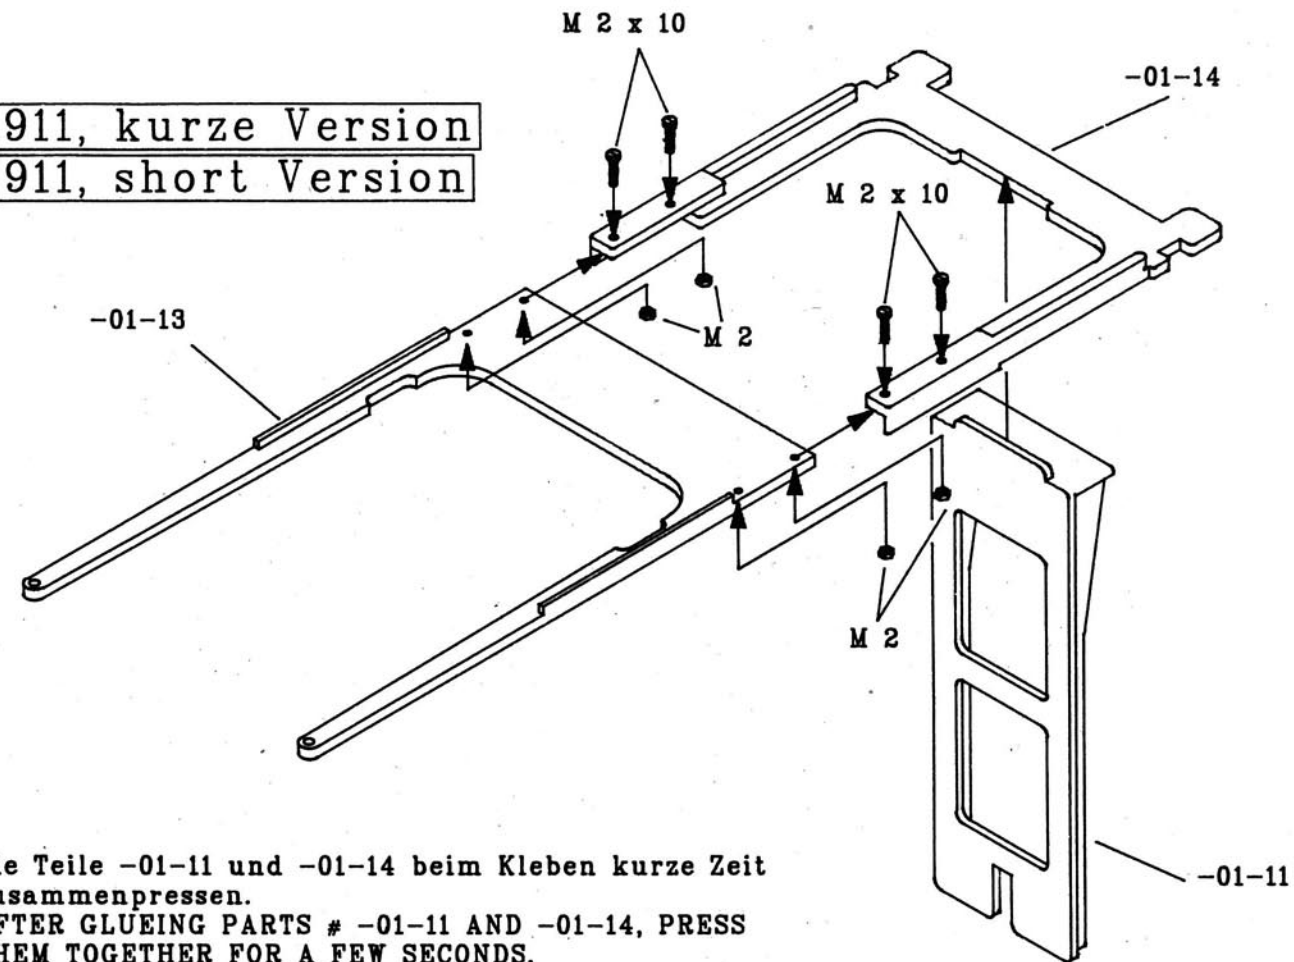


Die Teile -01-11 und -01-14 beim Kleben kurze Zeit zusammenpressen.
AFTER GLUEING PARTS # -01-11 AND -01-14, PRESS THEM TOGETHER FOR A FEW SECONDS.

15

910

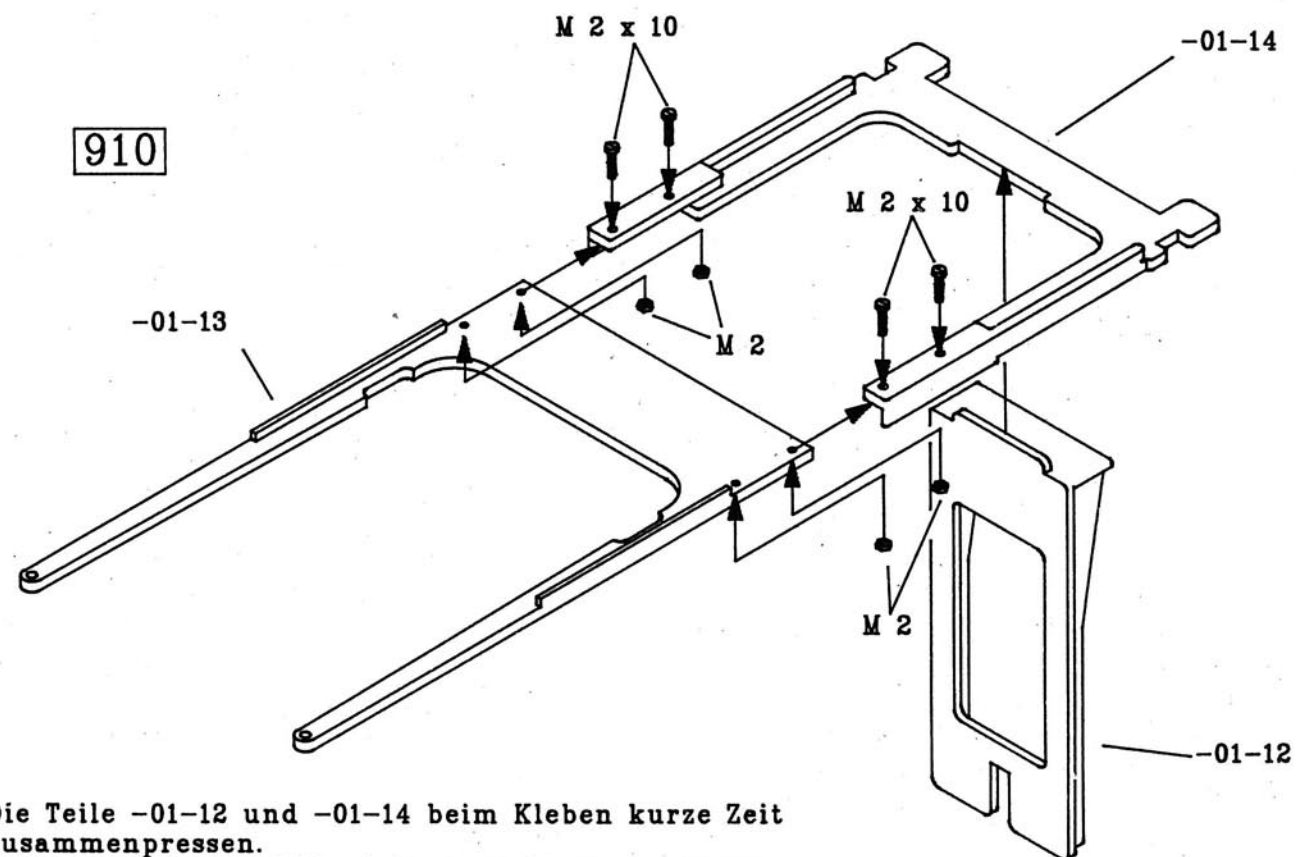

Die Teile -01-12 und -01-14 beim Kleben kurze Zeit zusammenpressen.
AFTER GLUEING PARTS # -01-12 AND -01-14, PRESS THEM TOGETHER FOR A FEW SECONDS.

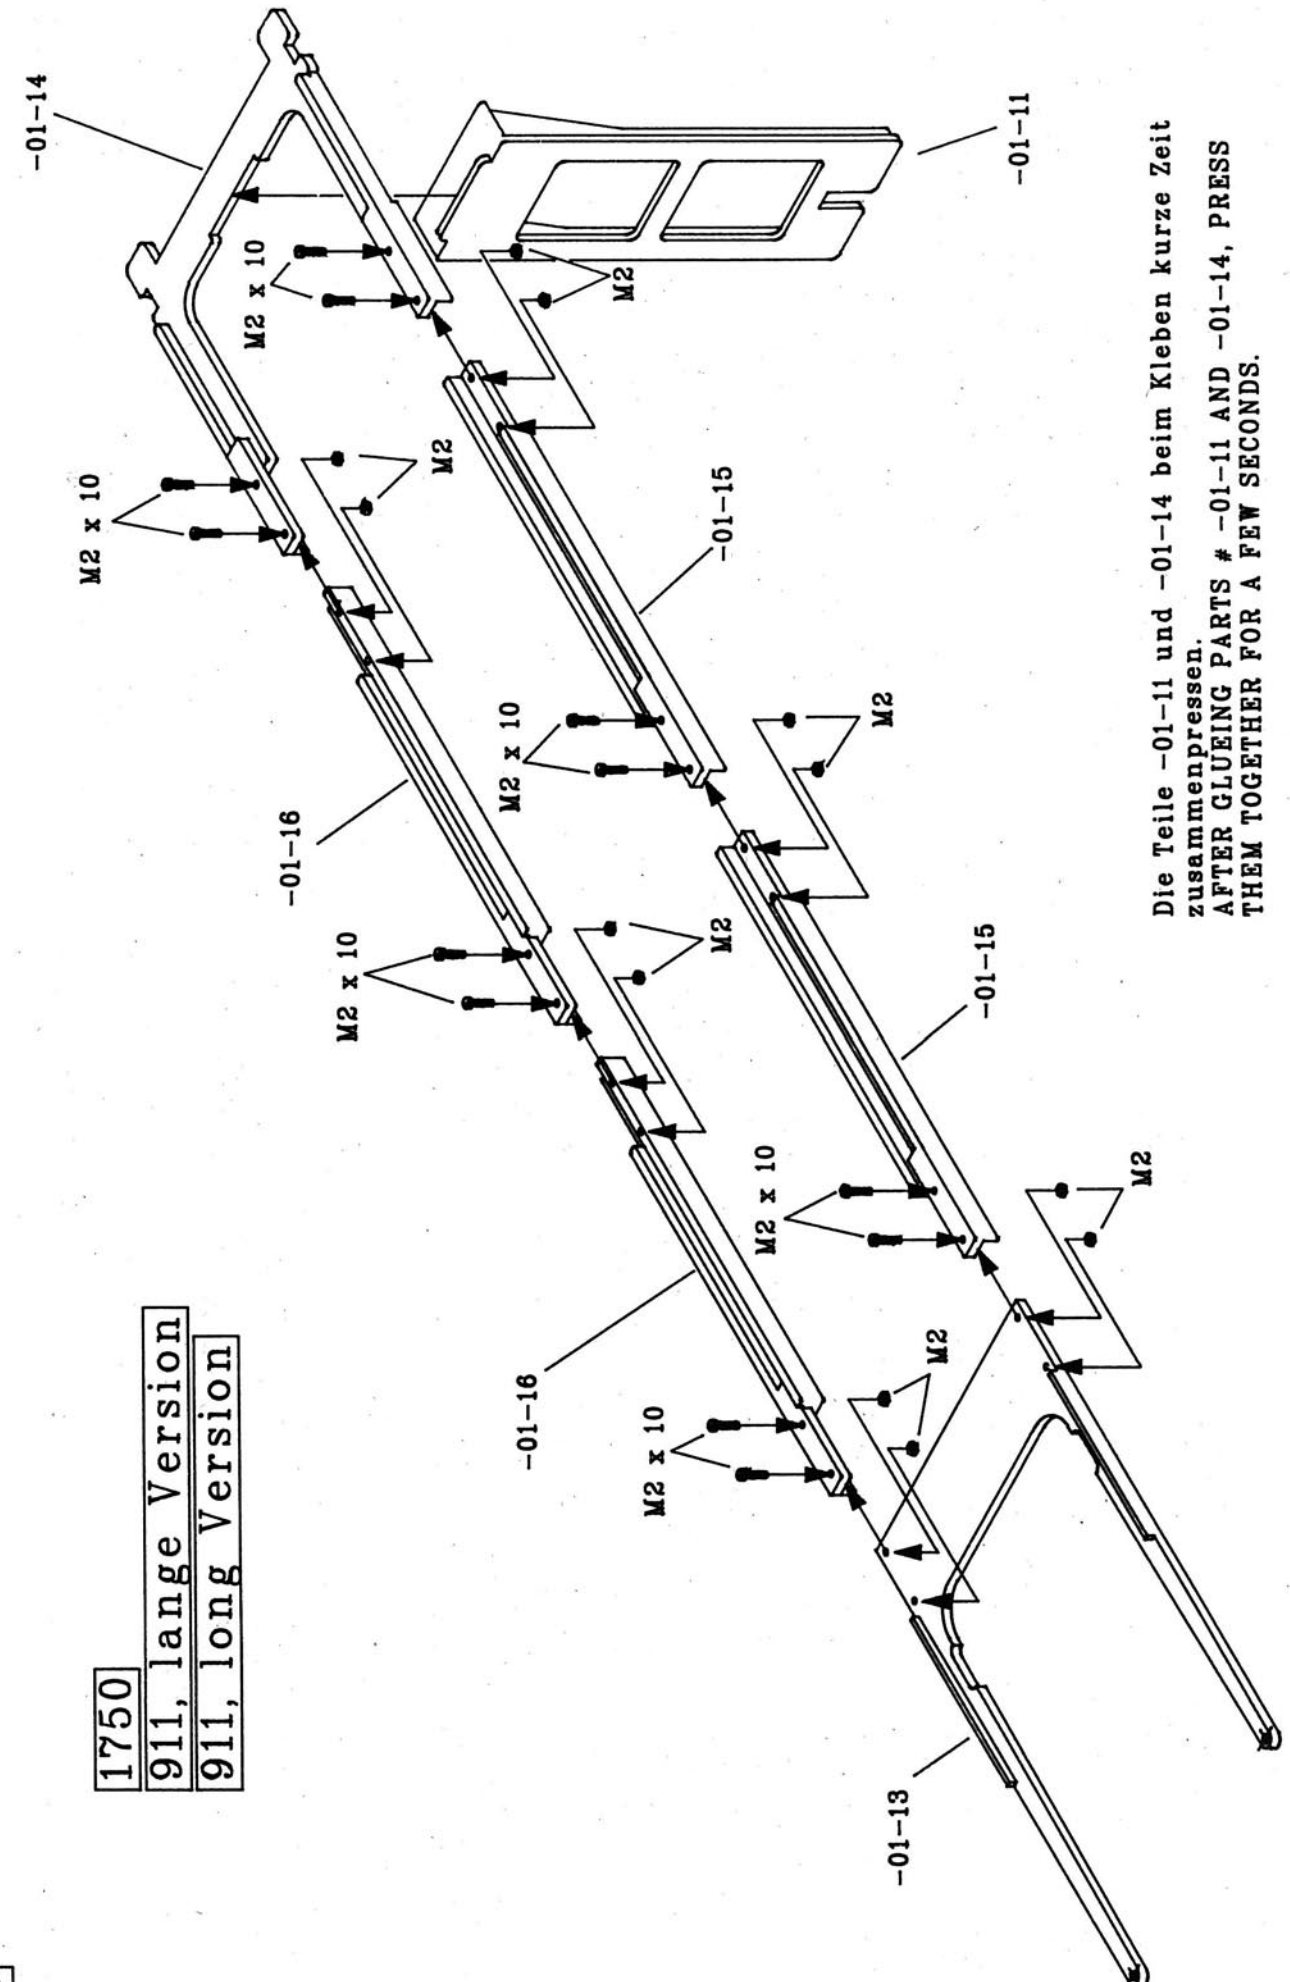

Die Teile -01-11 und -01-14 beim Kleben kurze Zeit zusammenpressen.
AFTER GLUEING PARTS # -01-11 AND -01-14, PRESS THEM TOGETHER FOR A FEW SECONDS.

1750
911, lange Version
911, long Version

16